


Zapojení nového regulátoru otáček Insert Crystal 50, 70, 80, 100 Insert 60 a 70

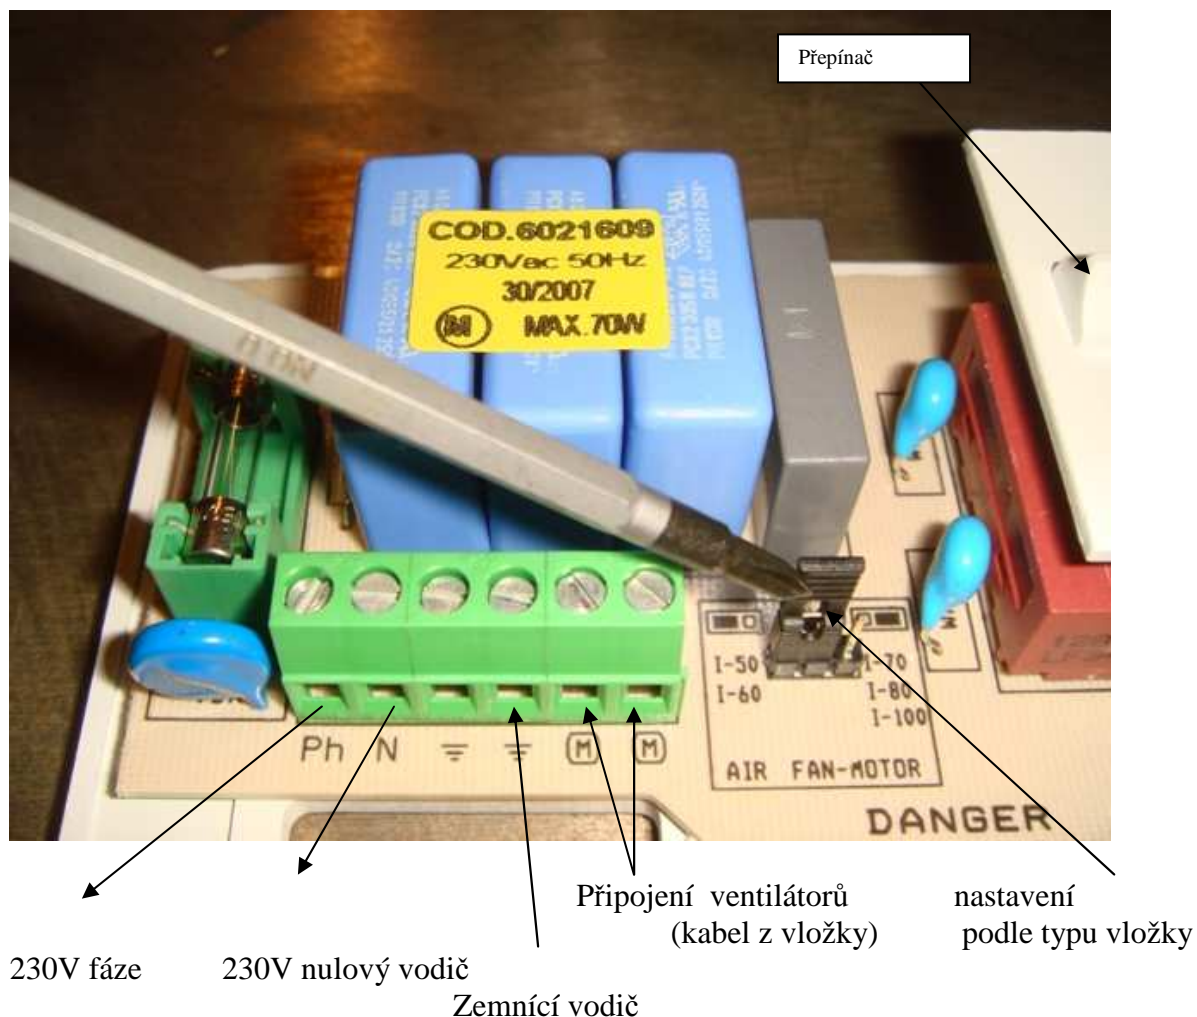

Nový regulátor otáček na krbové vložky Insert 50, 60, 70, 80, 100

Od poloviny roku 2008 se dodává ke krbovým vložkám **Insert** nový typ regulace otáček. Zapojení je stejné jako předchozí typ. Hlavní změna je ve sjednocení a zjednodušení obsluhy. Posuvný přepínač má tři polohy.

- 1) poloha 0 vypnuto
- 2) poloha 1 otáčky
- 3) poloha 2 otáčky

Upozornění !!! Za studena se ventilátory netočí, protože je do okruhu napájení motorů zapojeno teplotní čidlo. Ventilátory se roztočí až při překročení teploty 60°C na roštu a zapnutí přepínače do polohy 1 (2) na krabičce ovladače.